

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.


СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТВОРОК

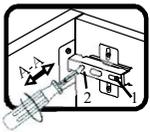

Если створка наклонена влево или вправо относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон створки в направлении А-А винтом 2.




Если нижняя или верхняя часть створки отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.

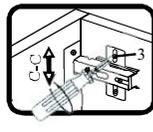

Если необходимо отрегулировать створку по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать створку в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

**Стол журнальный Честер №1
(900x550x450)**

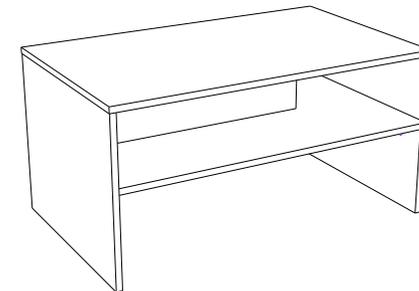

Фурнитура(Упаковка №1)

	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
	Болт Соединительный S200,11/34мм	шт.	12
	Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	12
	Шкант калиброванный 8x30	шт.	10
	Саморез 2,5x16	шт.	8
	Подпятник черный	шт.	4
	Заглушка эксц. серая №13(18)	шт.	4
	Евровинт 6,3x50	шт	2
	Ключ под евровинт	шт.	1
	Заглушка самоклеющиеся*	шт.	6

*Заглушка самокл. d18 Набуко -Риббек серый,
Заглушка самокл. d18 Орех Пасифик PC 2177 - Дуб веллингтон,
Заглушка самокл. d18 Мезе PC 2120 - Риббек натуральный

ЛДСП 16мм Камень Темный

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Крышка	1	900	550	1
2	Бок большой	1	434	548	1
3	Средник	1	650	180	1

**ЛДСП 16мм Риббек серый/Дуб Веллингтон
Риббек натуральный**

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
4	Полка	1	883	546	1
5	Бок малый	1	238	546	1
6	Царга	1	866	80	1

Пенополистирол 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь без облиц.		Упаковка
			Длина	Ширина	
	проклад панель	1	460	250	1

Порядок сборки

- Прикрепите царгу №6 к боку малому №5 с помощью эксцентриковой стяжки;
- Привинтите средник №3 к полке №4 с помощью евровинтов;
- Прикрепите к полке №4 бок малый №5 и царгу №6 с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов;
- Прикрепите бок №2 к полке №4 и царге №6 с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов;
- Прикрепите крышку №1 к боку №2 и среднику №3 с помощью эксцентриковой стяжки и шкантов;

